

DE AIRCO OP DE FOTO IS NIET DIEGENE DIE U HEEFT BESTELD !!

MAAR DEZE INSTALLATIE IS BIJ IEDERE AIRCO GELIJK



Monteer met schroeven de montagebeugel zo hoog (circa 5 cm van het plafond) mogelijk waterpas aan de wand.



Hang de airco even los aan de montage beugel.



Teken met een potlood de airco rechts onder af.
En haal de airco weer van de wand.



Boor met een gatenzaag (beton boor) een gat van 60 - 65 mm binnen de afgetekende lijnen door de wand.

**BOOR EEN BEETJE VAN BINNENUIT
NAAR B E N E D E N DAN LOOPT HET
CONDENS WATER BETER AF !**



Demonteer met goed gereedschap de 2 wartels van de koperen leiding.



Deze 2 wartels kunt u straks weggooien. Maar draai ze eerst handvast op de koppeling terug, zodat er geen vuil / vocht in de koperen leiding terecht kan komen.



Monteer door middel van de 3 schroefjes, de bijgeleverde electra kabel aan de airco en plaats de kunststof kapjes weer terug.



Schuif de leidingen door het geboorde gat naar buiten en klik de airco op de montage beugel.



Monteer het afwerk kapje op de wanddoorvoer.



Plaats de wanddoorvoer in het gat over de leidingen heen. En kit deze eventueel af.

De buiten unit kan met 2 hoeksteunen aan de wand gemonteerd worden in dit geval zetten wij hem


waterpas op 2 blokken iets van de grond af.

Zet de airco op de hoeksteunen of in dit geval op de blokken.

Haal de koelleidingen uit de verpakking en zorg dat deze schoon en droog blijven tijdens het monteren aan de koelleidingen van de binnen unit.



Monteer de grote wartel op de grote fitting en de kleine wartel op de kleine fitting.

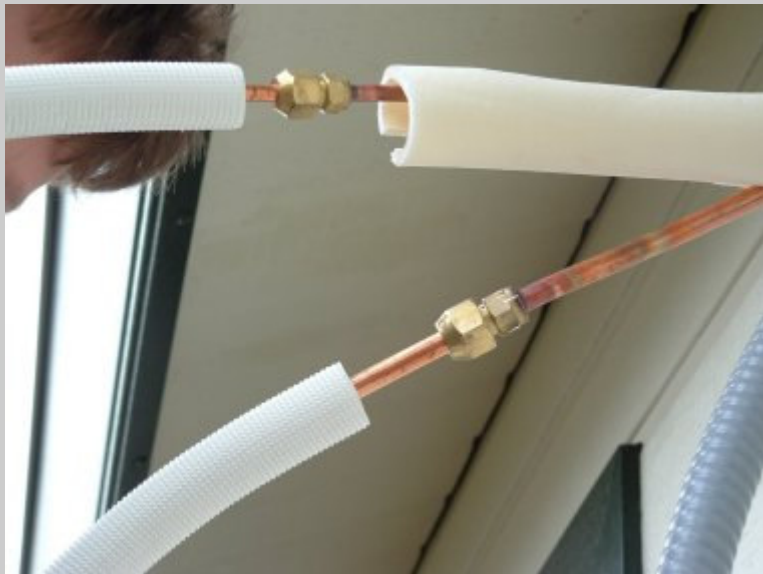

Indien nodig kunt u de leidingen voorzichtig met de hand buigen



Draai deze wartels goed stevig aan zodat u er verzekerd van bent dat deze niet meer los gaan.

Schuif de bijgeleverde isolatie om de koelleidingen heen, dit om condens water op de leidingen te voorkomen.

Plak deze vast met het bijgeleverde rol plakband.

Schuif het flexibele verlengset over de condens water afvoer, en tape deze vast.

Zorg altijd dat de condens water afvoer nooit op maar altijd af loopt !

Draai de 2 rollen beschermingsband, stevig om de 2 geïsoleerde koelleidingen, condens water afvoer en de electriciteits kabel heen.

Laat de condens water afvoer als hij laag genoeg bij de grond zit buiten de beschermings band uit steken.



Rol de overvallige leidingen voorzichtig achter de buiten unit.



Demonteer de 5 beschermings doppen.



3 beschermings doppen moeten we straks weer gebruiken, de andere 2 hebben geen functie.



Monteer de 2 koelleidingen op het schroefdraad van de kranen.



Draai deze stevig aan.



Verwijder de kunststof afdichtings kap, en monteer de electra kabel met de drie schroefjes aan de buiten unit. Plaats hierna de kunststof afdichtings kap weer op zijn plaats terug.



Draai met behulp van een imbus sleutel de kraan van de onderste **KLEINE DUNNE LEIDING** tegen de klok in een kwart slag los, u hoort nu een borrelend Geluid, als het borrelend geluid ophoud kunt u de leiding ontluchten.



Ontlucht nu precies 5 tot 8 seconden de installatie. Dit ontluichten doen we door het ventiel in te drukken.* De installatie is nu ontlucht en gevuld met koelmiddel.

Draai nu PAS de 2 kranen van de dunne en dikke leiding geheel open



Draai de 3 beschermings doppen weer op het ventiel en de 2 kranen.



Uw airconditioning is nu [klaar](#) voor gebruik !

Door middel van de afstandsbediening kunt u nu de airconditioning gemakkelijk bedienen.

* Hier kunnen wettelijke voorschriften voor gelden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het zelf verkeerd monteren van het airco systeem of eventuele schades die hierdoor ontstaan.